


吸引ボックス

試料の取出しが便利

採取は特殊な箱の内部をポンプで減圧しながら、箱内部に取り付けた試料採取用バッグに試料ガスを吸入させる方法です。試料ガスはポンプを通過せずに直接バッグに入ります。

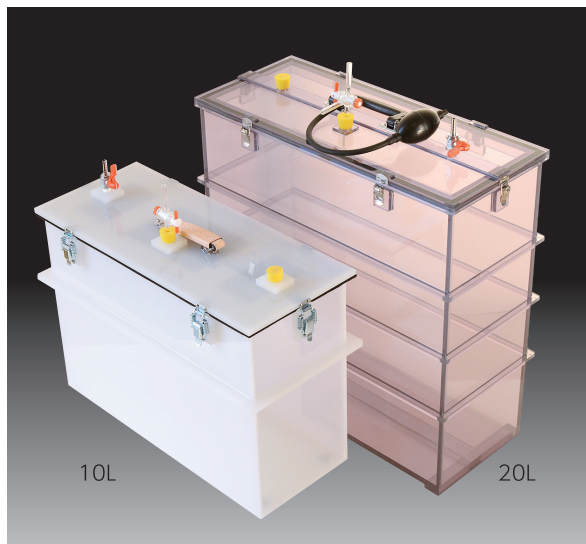


10L

20L

使用上の注意

- 敷地境界線、排出口のどちらにも使用できますが、採取条件が異なります。

商品番号	商品名	単位	価格(税別)	備考
50201	吸引ボックス 10L	1台	¥ 97,000	
50202	吸引ボックス 20L	1台	¥ 160,000	
50203	2wayポンプ	1台	¥ 7,500	手動タイプ

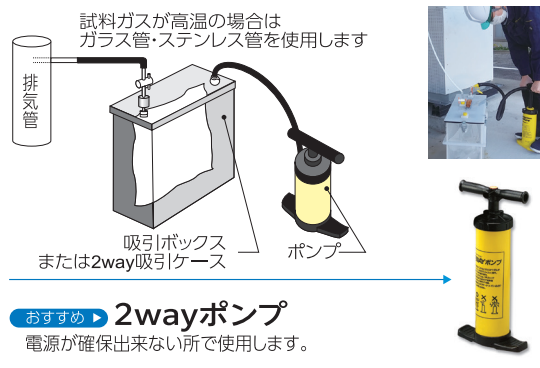

仕様	10L	20L
容量	10L	20L
外寸	H387mm/W502mm/L200mm	H545mm/W526mm/L216mm
ケース内寸	H355mm/W490mm/L190mm	H510mm/W510mm/L200mm
総重量	約6kg	約12kg
材質	アクリル	PVC